

## INSTALLATION DE LA CHUTE D'EAU

À la réception de votre spa, vous aurez à **installer la chute d'eau dans son réceptacle**. Afin de vous faciliter la tâche, nous vous conseillons d'appliquer un lubrifiant sur le joint d'étanchéité afin de faciliter l'insertion.

### CHUTE D'EAU



### RÉCEPTACLE



Appliquer le lubrifiant et enduit d'étanchéité à ces **trois endroits**.

Après avoir appliqué le lubrifiant, **insérez la chute dans le réceptacle** en appuyant de chaque côté et **poussez jusqu'à ce que le dessous de la chute soit en contact avec le spa**.



## UTILISATION DE LA CHUTE D'EAU

À l'aide de la poignée, vous pouvez **ouvrir la chute en tournant vers la gauche** ou la fermer en tournant vers la droite.


Vous avez des questions ? Veuillez nous contacter par courriel  
[info@purspas.com](mailto:info@purspas.com)

## INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

Votre spa dispose d'une chute d'eau avec une valve d'ouverture et de fermeture, soit le cœur de jet, qui se situe à l'intérieur du réceptacle de la chute. **La pièce est déjà assemblée dans le réceptacle lors de la fabrication de votre spa. Les photos servent à vous informer sur le fonctionnement de la chute d'eau.** Cette valve est composée de deux morceaux qui s'insèrent un à l'autre et est vissée au fond du réceptacle avec une douille d'un pouce ou de l'outil de serrage que vous pouvez vous procurer.

### JUMELAGE DES DEUX MORCEAUX DE LA VALVE

#### VALVE INTÉRIEUR DU RÉCEPTACLE

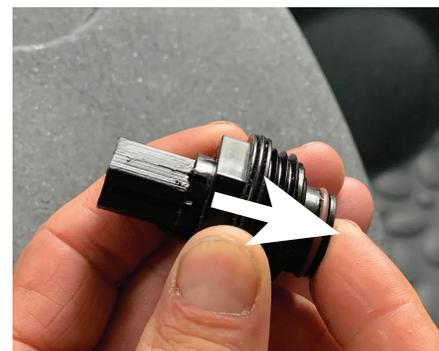

#### LES DEUX PIÈCES FORMANT LA VALVE



### INSERTION DANS LE RÉCEPTACLE AVEC L'AIDE DE L'OUTIL DE SERRAGE



### PIÈCES DISPONIBLES CHEZ LES DÉTAILLANTS

**Chute complète : Pièce #900-1221 • Cœur de Jet : Pièce #160-0115B  
Outil de Serrage : Pièce #7-25OUTIL**

Vous avez des questions ? Veuillez nous contacter par courriel  
[info@purspas.com](mailto:info@purspas.com)