

BULLETIN DE SERVICE - JUIN 2022

VOUS AUREZ BESOIN :

1 ASSEMBLAGE DE DRAIN DE VIDANGE

(Pièce # 300-0233)



COLLE PVC 747 WELD-ON

(118 ml #112-W12725WEL ou 237 ml #105-0508)



1 COUTEAU À LAME RÉTRACTABLE OU COUPE-TUYAU

(Pièce #137-HD-PVC-CUTTER2CE ou 137-HOSECUTTERSCEN)



PREMIÈRE ÉTAPE

- 1 **Vider le spa** de son eau.
- 2 **Localiser le drain** de vidange.


A Ouvrir le panneau sous le clavier de contrôle du spa



B Ouvrir la pellicule réfléchissante et localiser le tuyau du drain de vidange (il est identifié avec un collant vert).



C Sortir le tuyau du spa.

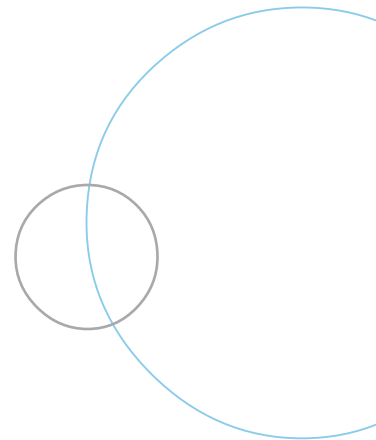

Vous avez des questions ? Veuillez nous contacter par courriel
info@purspas.com

DEUXIÈME ÉTAPE (RÉPARATION)




- 1 **Assembler l'union de raccordement** à la valve de vidange en appliquant de la **colle aux deux surfaces**.


A N.B. : L'union a 2 embouts de diamètres différents. Le plus gros se connecte à la valve de vidange et le plus petit au tuyau.

- 2 À l'aide du couteau, **couper le tuyau de drain près de la valve**.

A Assurez-vous que le tuyau n'a plus d'eau à l'intérieur.

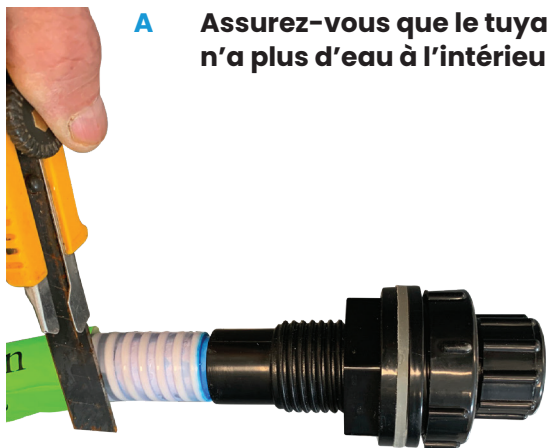

- 3 **Raccorder l'assemblage au tuyau** du spa avec de la colle.

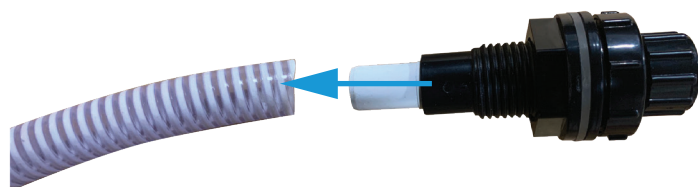

- 4 **Laisse sécher 24 heures** avant de remplir le spa. La colle adhère à une température de 15 degrés et plus.

- 5 **Bien refermer** la pellicule réfléchissante à l'aide de ruban adhésif